

Guide d'utilisation des feutres Blopens Guide for using the Blopens

1 Le Blopens est fourni avec sa cartouche en position de stockage.
The Blopens comes with the cartridge in storage position.

2 Retire la cartouche et place la mine dans l'embout. Enfonce la cartouche et replace le capuchon.
Remove the cartridge and place the pencil in the tip. Then put back the cap.

3 Pointe le feutre Blopens et souffle par le capuchon pour asperger le papier.
Point the Blopens and blow into the cap to spray the paper.

Remets toujours le feutre Blopens dans sa position initiale quand il n'est pas utilisé.
Always replace the Blopens cartridge in its initial position when stored.

C'est facile ! Vise et souffle !

Utilise tes feutres Blopens pour écrire, dessiner, pulvériser de la couleur autour des objets ou à travers des pochoirs pour obtenir des effets dégradés incroyables ! De la magie au bout des doigts et des lèvres !

It's easy! Aim and blow!


Use them to write, to draw, to spray color around objects or through stencils to get stunning effects! Magic at your fingertips and on your lips!

Conseils / Tips


- Souffle à une distance d'au moins 8 à 10 cm du papier.
- Ne mets jamais l'embout ou la cartouche d'encre dans la bouche.
- Fais des pauses entre chaque utilisation.
- Rince les embouts et capuchons entre chaque utilisation et laisse sécher quelques instants.
- Non rechargeable.

- Blow at a distance of at least 8 to 10 cm from the paper.
- Never put the tip or the ink cartridge in the mouth
- Take breaks between each use
- Rinse the tips and caps between each use and let them dry for a few minutes
- Non-rechargeable


Guide d'utilisation des pochoirs Stencils user guide

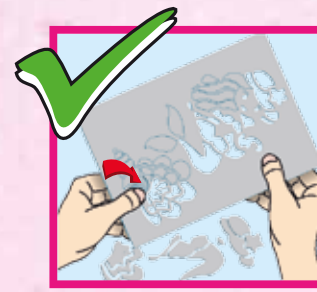

- Commence par appuyer doucement sur les parties détachables du pochoir (si nécessaire).
- Pose le pochoir sur la zone de la feuille où tu veux dessiner.
- Utilise le feutre Blopens pour colorier les zones découpées du pochoir.
- Retire doucement le pochoir pour faire apparaître ton dessin.

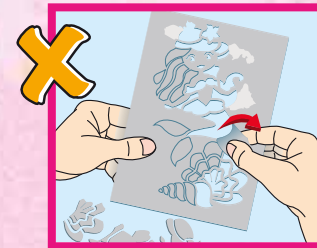

- Press gently on the detachable parts of the stencil (if necessary)
- Place the stencil on the area of the sheet where you want to draw
- Use the Blopens to color
- Slowly remove the stencil to make your drawing appear

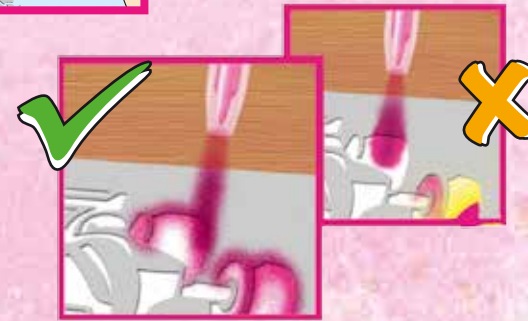

Nettoyage / Cleaning

Les Blopens peuvent tacher. Pendant toutes vos activités créatives, nous vous suggérons de porter un tablier et/ou des vêtements usagés, et de protéger vos meubles et vos tapis. On peut enlever les taches sur la peau et la plupart des vêtements d'enfants avec du savon ou un détergent dans de l'eau. Évitez les produits de pré-lavage, qui peuvent tacher. Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis lavez à l'eau chaude avec du savon, et au besoin brossez. Un lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les taches les plus tenaces. Afin d'éviter tout problème de décoloration, suivez les instructions données par le fabricant du savon ou du produit détergent. Évitez le chlore, les nettoyants chimiques et les lessives biologiques.

Blopens may stain. We suggest wearing an apron and protecting your furniture and carpets. Stains on skin and fabric can be cleaned with soap. Avoid prewash products that may stain. For tougher stains fabric may have to soak overnight in soap and water. An additional washing may be necessary for the persistent stains. In order to avoid any discoloration, follow the instructions provided by the soap or detergent product manufacturer. Avoid chlorine, chemical cleaners and biological washing powders.

ATTENTION !


WARNING! / ACHTUNG! / WAARSCHUWING!

ATTENTION !
Ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois. Présence de petites pièces. Danger d'étouffement. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Il est recommandé de ne pas viser le visage et les yeux. En cas de projection rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin en amenant le produit. Ne pas inhaler. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.

WARNING!
Not suitable for children under thirty six months. Contains small parts. Choking hazard. Please remove all plastic tags, ties, and any other protective elements which do not make up part of the toy, before giving it to the child. Please retain information for future reference. Colors and contents may vary from those shown. Do not aim for eyes and face. In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with clear water and consult a doctor bringing the product with you. Should not be inhaled. Wash hands well after use.

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. Information aufbewahren. Farben und Muster können variieren. Es wird empfohlen, alle Kunststoffstecker und andere Schutzteilchen, die kein Bestandteil des Spielzeugs sind, zu entfernen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Achtung: Nicht auf Augen oder Augen zielen. Eventuell herausgespritzte Farbe mit reichlich klarem Wasser abwaschen und einen Arzt konsultieren, wobei das Produkt vorgelegt werden sollte. Inhalieren der Tinte nicht möglich. Waschen Sie sich gut die Hände nachdem Sie die Elemente benutzt haben.

WAARSCHUWING !
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Bewaar de informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Waarschuwing! Nooit in de richting van iemands ogen of gelaat verstuiven. Bij spatten ruim met helder water spoelen en een arts raadplegen, neem het product mee. Je kunt geen inkt inademen. Wast u vele handen na de elementen gebruikt te hebben.

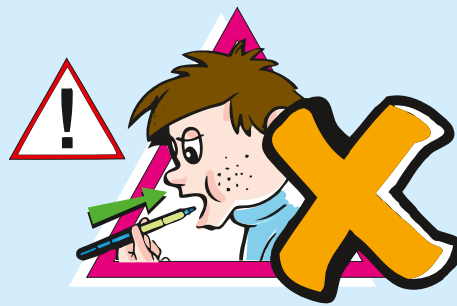

DÉCOUVRE AUSSI... DISCOVER ALSO...



STUDIO 2 EN 1
STUDIO 2-IN-1



BLASTER

SET D'ACTIVITÉS
ANIMAUX
ACTIVITIES SET
ANIMALS

Lansay

112 quai de Bezons
95100 Argenteuil - FRANCE
www.lansay.fr



REF. 23519

BLOpens

4+

Notice d'utilisation Instruction manual



Lansay