


Disney  
**FROZEN II**

Mon projecteur

NOTICE

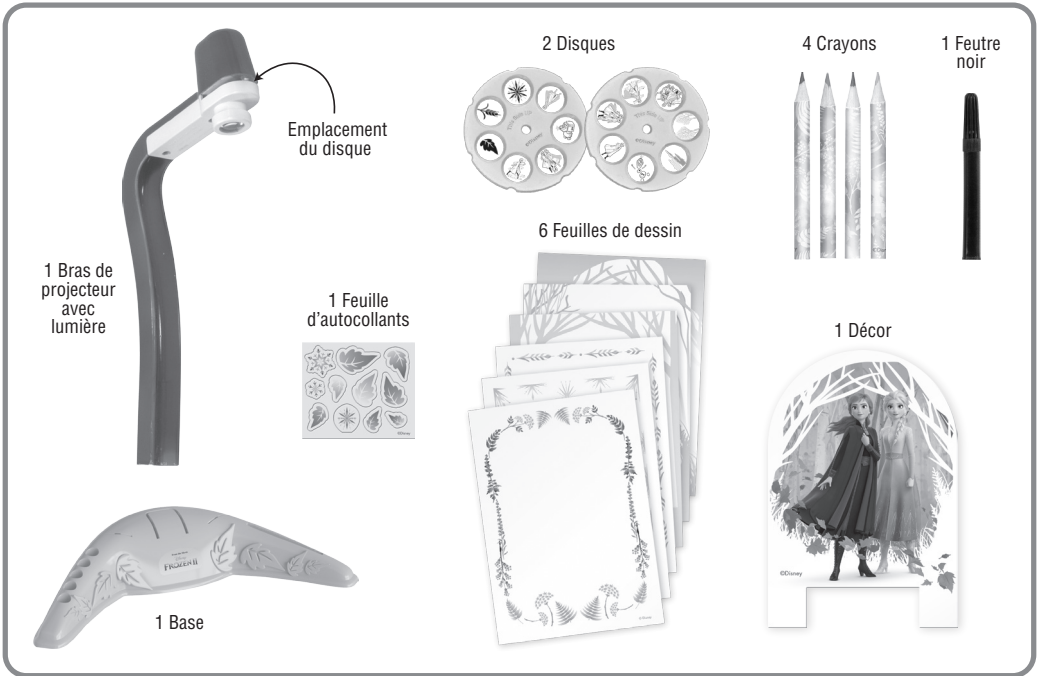



**INSTALLATION à effectuer par un adulte.**

Retirer et jeter tous les emballages de protection. Déballez les éléments de la boîte et les installer comme indiqué sur l'image de la boîte.

NOTE : L'enfant peut décorer le projecteur avec les autocollants.

Assembler le bras du projecteur dans la base. (visuel A)

Enlever la languette de protection du compartiment à piles et jetez-la à la poubelle. Allumer l'appareil en plaçant l'interrupteur «ON-OFF» sur «ON». (visuel B)

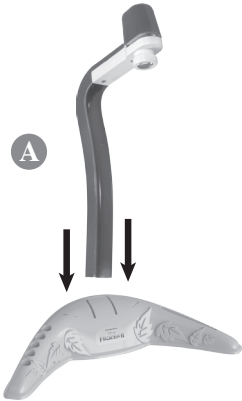

Le projecteur est maintenant prêt à être utilisé ; l'enfant peut dessiner !

Insère l'un des disques dans l'emplacement prévu. Assure-toi que l'inscription du disque «This Side Up» soit vers le haut. Enfonce bien le disque jusqu'au fond de l'emplacement (visuel C). Change l'image en faisant tourner le disque.

Attention ! Le disque doit être bien inséré au fond dans le projecteur pour activer la lumière du projecteur.

Positionne une feuille de papier sous la base sur une surface plate.


Choisis le dessin du disque que tu veux dessiner.

Utilise le marqueur noir pour tracer l'image qui apparaît sur le papier.

Lorsque tu as terminé de tracer l'image tu peux décorer et continuer ton dessin en utilisant les crayons.

Il y a plusieurs images à dessiner, tourne le disque pour voir toutes les images disponibles.

Lorsque tu as terminé ton dessin, éteins l'appareil en plaçant l'interrupteur «ON-OFF» sur «OFF». (visuel B)


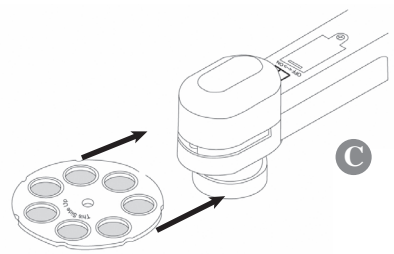


**Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.**

**Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier.**



**Attention ! Veuillez ne pas jeter ce jouet dans la poubelle d'ordures ménagères. Merci d'emmener ce produit au point de collecte spécifique des équipements électriques et électroniques.**

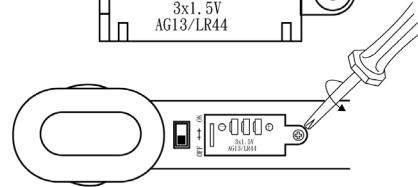


Fonctionne avec 3 piles LR44, 1,5 V, fournies.

Cette manipulation doit être effectuée par un adulte. Dévisser le compartiment à piles. Insérer 3 piles neuves de type LR44 (1,5 V), de préférence alcalines, en respectant le sens de la polarité. Revisser fermement le couvercle du compartiment.

Attention ! Mettre immédiatement au rebut les piles usagées. Tenir les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Lorsque les piles sont usées, les retirer et les placer dans les dispositifs prévus pour la récupération des piles usagées.

Note : si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles.

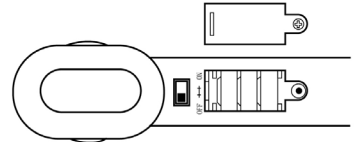

**RETROUVE LA NOTICE EN NÉERLANDAIS ET EN ANGLAIS SUR LE SITE [www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)**

**FIND THE INSTRUCTIONS MANUAL IN DUTCH AND ENGLISH ON THE WEBSITE [www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)**

**U VINDT DE BESCHRIJVING IN HET NEDERLANDS EN ENGELS OP DE SITE [www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)**



FABRIQUÉ EN CHINE

Ref. 25026

©Disney

**Lansay**

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)







De projector is nu klaar voor gebruik en het kind kan tekenen!

Stop een van de schijven in de voorziene ruimte. Zorg dat de 'This Side Up'-markering op de schijf naar boven is gericht. Duw de schijf volledig in de voorziene ruimte (afbeelding C). Draai aan de schijf voor een nieuwe afbeelding.

Waarschuwing! De schijf moet volledig in de projector steken om het projectielicht te activeren.

Leg een vel papier onder het voetstuk. Doe dit op een vlak oppervlak.


Kies de tekening op de schijf die je wilt tekenen.

Gebruik de zwarte stift om de afbeelding die op het papier verschijnt te tekenen.

Na de omlijnning kan je je tekening inkleuren en verfraaien met de potloden.

Elke schijf heeft meerdere afbeeldingen. Draai aan de schijf om alle afbeeldingen te bekijken.

Wanneer je tekening klaar is, zet je het apparaat uit door de 'ON-OFF'-schakelaar op 'OFF' te zetten (figuur B).


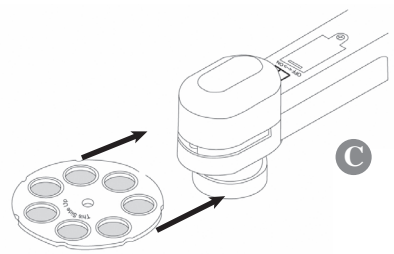


**Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.**

Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar deze aanwijzingen. De kleuren en decoraties kunnen afwijken.



**Waarschuwing! Dit speelgoed hoort niet bij het huisvuil. Het moet naar een verzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten gebracht worden.**

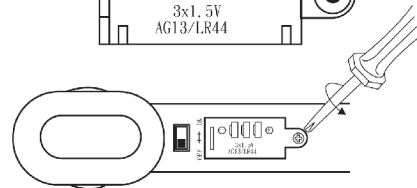


Werkt op 3 LR44-batterijen van 1,5 V, meegeleverd.

Deze handelingen moeten worden uitgevoerd door een volwassene: schroef het batterijvak los en leg er 3 nieuwe LR44-batterijen (1,5V) in. Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen en let hierbij op de poolrichting. Sluit het deksel van het batterijvak opnieuw en schroef het weer goed dicht.

**Waarschuwing! Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.**

Lege batterijen en lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed gehaald worden. Oplaadbare batterijen dienen, alvorens ze op te laden, uit het speelgoed gehaald te worden. Batterijen opladen moet altijd onder toezicht van een volwassene gebeuren. Meng geen verschillende soorten batterijen (gewone versus oplaadbare of nieuwe versus oude). Gebruik enkel batterijen van het aanbevolen type of gelijkaardig. Let bij het plaatsen van de batterijen op de poolrichting. Voorkom kortsluiting van de klemmen. Lege, niet-oplaadbare batterijen moeten uit het toestel worden gehaald en worden ingeleverd bij speciale batterijverzamelpunten.

Let op: als u het speelgoed langere tijd niet gebruikt, raden wij aan de batterijen eruit te halen.

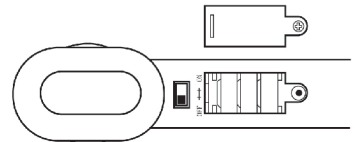

GEMAAKT IN CHINA

Ref. 25026

©Disney

**Lansay**

112 quai de Bezons  
95100 Argenteuil - FRANCE  
[www.lansay.fr](http://www.lansay.fr)