


BLOpens

NOTICE Brillant

GUIDE D'UTILISATION DES BLOPENS

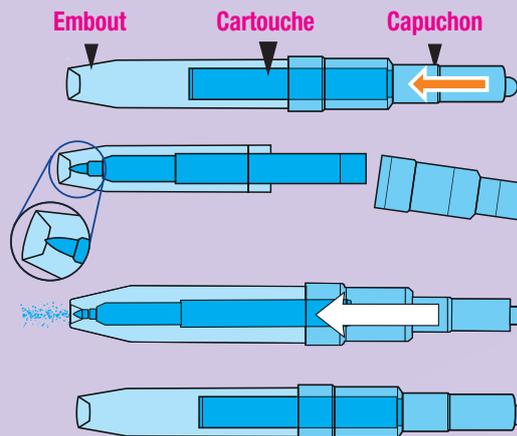

- 1 Le Blopens est fourni avec sa cartouche en position de stockage.
- 2 Retire la cartouche et place la mine dans l'embout. Enfonce la cartouche et replace le capuchon.
- 3 Pointe le feutre Blopens et souffle par le capuchon pour asperger le papier.
- 4 Remets toujours le feutre Blopens dans sa position initiale quand il n'est pas utilisé.

UTILISATION DE LA COLLE ET DES SEQUINS

Information importante à propos du tube de colle : Avant de commencer et avec l'aide d'un adulte, dévisse le bouchon de ton stylo colle. Ensuite, dévisse l'embout et retire l'opercule de protection. Jette l'opercule à la poubelle et revisse l'embout de ton stylo colle. Bien reboucher le tube de colle après chaque utilisation.

Applique des pointes de colle à l'aide du stylo colle sur les parties sur lesquelles tu souhaites ajouter des sequins. Saupoudre tes sequins ou dépose-les un à un, pour un résultat étincelant ! Laisse sécher ta création pendant au moins 10 minutes et le tour est joué !

UTILISATION ET NETTOYAGE

Avant de commencer à jouer, appuie doucement sur les parties détachables du pochoir (si nécessaire). Souffle à une distance d'au moins 8 à 10 cm du papier. Ne mets jamais l'embout ou la cartouche d'encre dans la bouche. Fais des pauses entre chaque utilisation. Rince les embouts dès l'ouverture du produit et les embouts et capuchons entre chaque utilisation. Laisse sécher quelques instants. Non rechargeable. Les Blopens peuvent tacher. Nous vous suggérons de porter un tablier et de protéger vos meubles et vos tapis. On peut enlever les taches sur la peau et la plupart des vêtements avec du savon. Évitez les produits de pré-lavage, qui peuvent tacher. Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis lavez à l'eau chaude avec du savon. Un lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les taches les plus tenaces. Afin d'éviter tout problème de décoloration, suivez les instructions données par le fabricant du savon ou du produit détergent. Évitez le chlore, les nettoyeurs chimiques et les lessives biologiques.

Lansay

112 quai de Bezons
95100 Argenteuil - FRANCE
www.lansay.fr



Attention !



Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.

Réf : 23646

BLOPENS © is a registered trademark of JAKKS Pacific, Inc. and is used with permission.
©2020 JAKKS Pacific, Inc. All Rights Reserved.
Licensed by JAKKS Pacific, Inc.

Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les décorations et les couleurs peuvent varier. Il est recommandé de ne pas viser les yeux ou le visage. En cas de projection rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin en amenant le produit. Ne pas inhaler. Déposer les sequins et la colle sur le dessin uniquement et ne pas les utiliser sur la peau. Gardez loin des yeux. Bien se laver les mains après utilisation des éléments de la boîte.