


CONTENU

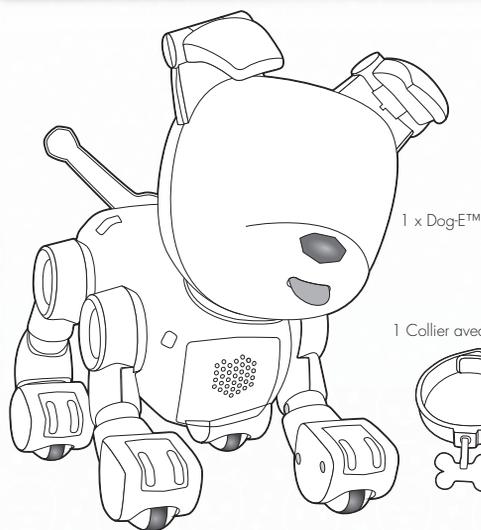

- 1 chien robot,
- 1 collier avec pendentif,
- 1 pendentif supplémentaire,
- 1 jouet os,
- 1 câble de recharge USB-C (adaptateur secteur non inclus),
- 1 guide de démarrage rapide,
- 1 guide contenu et sécurité


1 Collier avec pendentif




1 Pendentif supplémentaire



1 Jouet os



1 Câble de recharge USB-C




INTRODUCTION

VEUILLEZ TENIR COMPTE DES POINTS SUIVANTS QUAND VOUS MANIPULEZ DOG-E™ :

- Ne pas immerger Dog-E ou ses accessoires dans de l'eau ou dans un liquide quelconque.
- Ne pas faire tomber, ne pas jeter et ne porter aucun coup à Dog-E, sous peine d'endommager ses fonctions mécaniques.
- Ne pas laisser Dog-E sans surveillance à proximité de rebords desquels il pourrait tomber.
- Dog-E se déplace régulièrement vers l'avant. Il est préférable de jouer avec Dog-E sur le sol, dans un espace dégagé, afin qu'il ne tombe pas lorsqu'il se déplace.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

*Assurez-vous de bien éteindre Dog-E avant de le charger.

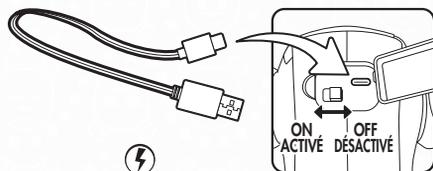

DC IN 5.0V 1.5A / CC EN 5,0 V 1,5 A

* Dog-E™ fonctionne avec une batterie rechargeable au lithium-ion 3,7V 2000 mAh (incluse)



TEMPS DE CHARGE :
 Environ 75 minutes

INDICATEURS LED

Lumière clignotante :
 EN CHARGEMENT

Lumière éteinte :
 CHARGE TERMINÉE



(FR) Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.

Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les décorations et les couleurs peuvent varier.

ATTENTION : Ce jouet génère des faisceaux lumineux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

Fréquence utilisée par le produit : 2.402 - 2.480 GHz
Puissance maximale d'émission : -3.38 dBm

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites correspondent à une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation en milieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, la possibilité d'une interférence dans une installation donnée n'est pas entièrement exclue. Si cet appareil crée des interférences nuisibles qui affectent la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant successivement hors tension et sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de les éliminer d'une ou de plusieurs des manières suivantes : - Changer l'orientation de l'antenne de réception. - Éloigner l'appareil du récepteur.

Par le présent document, Lansay France déclare que ce jouet est conforme à la Directive 2014/53/EU.

(NL) Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar deze informatie. De kleuren en versieringen kunnen variëren.

LET OPI! Dit speelgoed produceert lichtstralen die een epilepsie-aanval kunnen veroorzaken bij gevoelige personen.

Frequentie gebruikt door het product: 2.402 - 2.480 GHz
Maximaal zendvermogen: -3.38 dBm

Deze apparatuur is getest en conform verklaard aan de beperkingen van digitale apparaten van klasse B, zoals vastgelegd in alinea 15 van het reglement van de FCC. Deze beperkingen betekenen een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een installatie voor huishoudelijk gebruik. Dit apparaat produceert en gebruikt radiofrequente energie, en kan die uitstralen. Indien het niet is geïnstalleerd en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen, kan het storingen veroorzaken die schadelijk zijn voor de radiocommunicatie. De kans op een storing in een installatie kan niet geheel worden uitgesloten. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, kan de gebruiker problemen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen - Verander de richting van de ontvangstantenne. - Plaats de apparatuur uit de buurt van de ontvanger.

Met dit document verklaart Lansay France dat deze product voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU

ATTENTION

- Charger la batterie dans une zone isolée et la tenir à l'écart de tous matériaux inflammables
- Ne jamais laisser le jouet sans surveillance pendant le chargement
- Ne pas exposer le jouet directement au soleil
- Il existe un risque d'explosion, de perforation, d'endommagement, de surchauffe, d'inflammation ou de mauvaise utilisation de la batterie
- Ne jamais exposer la batterie à des températures extrêmes ou à l'humidité
- La batterie n'est pas réparable
- Ne pas démonter, modifier, court-circuiter ou chauffer la batterie
- Ne pas mettre la batterie dans du feu ou dans un endroit chaud
- Ne pas laisser tomber le jouet ou le soumettre à des chocs violents
- Ne pas mouiller la batterie rechargeable, le port USB ou le câble USB-C
- N'utiliser que le câble de chargement USB-C fourni
- Ne pas introduire d'objets étrangers dans les prises ou le port USB
- Lire attentivement les instructions et utiliser la batterie rechargeable correctement
- Dans l'éventualité improbable d'une fuite ou explosion, utiliser du sable ou un extincteur à poudre chimique pour éteindre le feu
- Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie (non inclus) utilisés pour charger le jouet doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le câble d'alimentation, le boîtier ou d'autres composants ne sont pas endommagés. En cas de dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant qu'ils n'ont pas été réparés.
- Le produit contient une batterie rechargeable non remplaçable.

ATTENTION ! Ce jouet peut rencontrer des difficultés et/ou une perte de mémoire lorsqu'il est soumis à une décharge électrostatique, à des interférences de fréquence radio ou à une surcharge/interruption électrique soudaine. Si cela venait à se produire, nous vous encourageons à réinitialiser le jouet.



(NL) Waarschuwing ! Dit speelgoed niet bij het huisvuil werpen.
Dit product naar een verzamelpunt brengen voor elektrische en elektronische apparaten.



(FR) Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MADE IN CHINA



MANUFACTURED BY:
WOWWEE CANADA INC.
3700 SAINT PATRICK STREET,
SUITE 206, MONTREAL, QC,
H4E 1A2, CANADA

WOWWEE GROUP LIMITED
ENERGY PLAZA, 301A-C,
92 GRANVILLE ROAD,
T.S.T. EAST, HONG KONG

Imported by
Lansay

112 quai de Bezons
95100 Argenteuil - FRANCE
www.lansay.fr



1691M7101SUN(LAN)_CSG