

# NOTICE GEBRUIKSAANWIJZING

## Micro sur pied Micro op standaard



6+

CONTENU  
1x Micro  
1x Base avec pied  
1x Câble auxiliaire

INHOUD  
1x Micro  
1x Statief met poot  
1x Kabel

### INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES


Cette manipulation doit être effectuée par un adulte. S'assurer que le socle avec pied est bien éteint (bouton ON/OFF en position OFF).

- 1) Dévisser le couvercle du compartiment à piles, situé sous la base du socle.
- 2) Insérer 3 piles neuves de type LR6/AA, de préférence alcalines, en respectant le sens de la polarité.
- 3) Revisser fermement le couvercle du compartiment.



### DE BATTERIJEN IN DE BALPEN STEKEN EN VERVERGEN

Dit moet je aan een volwassene overlaten. Controleer of het statief met poot uit staat (de knop ON/OFF moet op OFF staan).

- 1) Schroef het deksel van het batterijkvak los. Dit bevindt zich onder de voet van het statief.
- 2) Steek drie nieuwe batterijen (LR6/AA) in het batterijkvak. Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen. Let ook op je poolrichting (op de batterij en in het batterijkvak staat een plus- en een minteken).
- 3) Schroef nu het deksel weer vast.

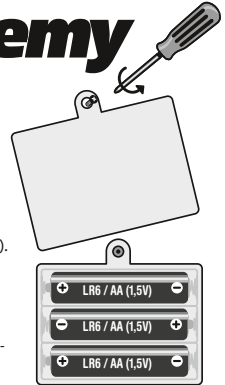

### ASSEMBLAGE INSTALLEREN

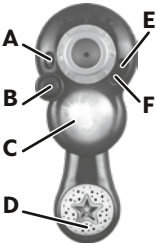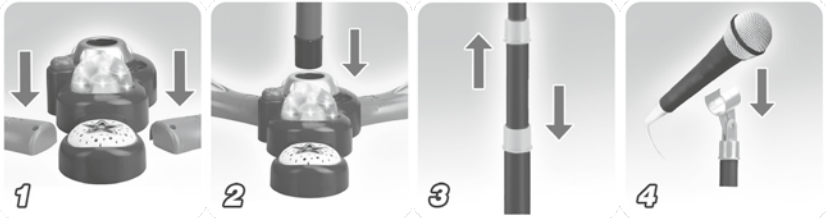

### FUNCTIONNEMENT DU MICRO SUR PIED

- A. Bouton ON/OFF : allumez le socle en appuyant sur le bouton ON pour le mettre en marche. Vous entendrez une musique et les lumières LED s'allumeront.
- B. Bouton Volume/Mélodies : appuyez 1 fois pour baisser ou augmenter le volume. Appuyez 3 secondes sur le bouton activer la mélodie et pour passer aux mélodies suivantes.
- C. Effets Lumineux
- D. Haut-parleur
- E. Prise pour micro
- F. Prise pour lecteur audio

### HOE WERKT DE MICROFOON MET STATIEF?

- A. Knop ON/OFF: zet het statief aan door de knop op ON te zetten. Nu zal je muziek horen en zullen de ledlampjes gaan branden.
- B. Knop Volume/ Melodieën : druk 1 keer om het volume te verlagen of te verhogen / Melodieën : 3 seconden indrukken om naar de volgende melodie te gaan.
- C. Lichteffecten
- D. Luidspreker
- E. Aansluitpunt voor microfoon
- F. Aansluitpunt voor muziekspeler

**FR** ATTENTION ! Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence d'une longue corde. Danger de strangulation. Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Les couleurs et décorations peuvent varier. Informations à conserver. / **NL** WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Aanwezigheid van een lang koord. Verwurgingsgevaar. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. De kleuren en versieringen kunnen variëren. Bewaar deze informatie.

**NL** Waarschuwing! Dit speelgoed niet bij het huisvuil werpen. Dit product naar een verzamelpunt brengen voor elektrische en elektronische apparaten. **FR** Fonctionne avec 3 piles LR6/AA (1,5V), non fournies. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Lorsque les piles sont usées, les retirer et les placer dans les dispositifs prévus pour la récupération des piles usagées. Note : si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles.

**NL** Werkt op 3 AA-batterijen van 1,5 V, niet meegeleverd. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden. Legge batterijen en lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Oplaadbare batterijen dienen, alvorens ze op te laden, uit het speelgoed verwijderd te worden. Batterijen mogen slechts worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende types gewone of oplaadbare batterijen of nieuwe en oude, gewone en oplaadbare batterijen. Gebruik enkel batterijen van het aanbevolen of een gelijksoortig type. Bij het plaatsen van de batterijen de polariteit in acht nemen. De klemmen van de batterijen niet kortsluiten. Niet-oplaadbare batterijen die leeg zijn, dienen verwijderd te worden en dienen weggegooid te worden in speciaal voor de recuperatie van gebruikte batterijen voorziene recipienten. Let op: als u het product langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterijen eruit te halen.



- FR** Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant ce symbole
- NL** Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met het symbool

© 2023 Endemol Production  
Based on the Format "Star Academy", a Banijay Group format  
Original idea of Marcelo Ferrero  
Réf. 17395  
Fabriqué en chine / Gemaakt in china



**Lansay**

112 quai de Bezons  
91500 Argenteuil - FRANCE  
www.lansay.fr